


# Vorverstärker mit Ausgangsübertrager

(C) 2010-2013 Ingo Schröder phono@ingoschroeder.de

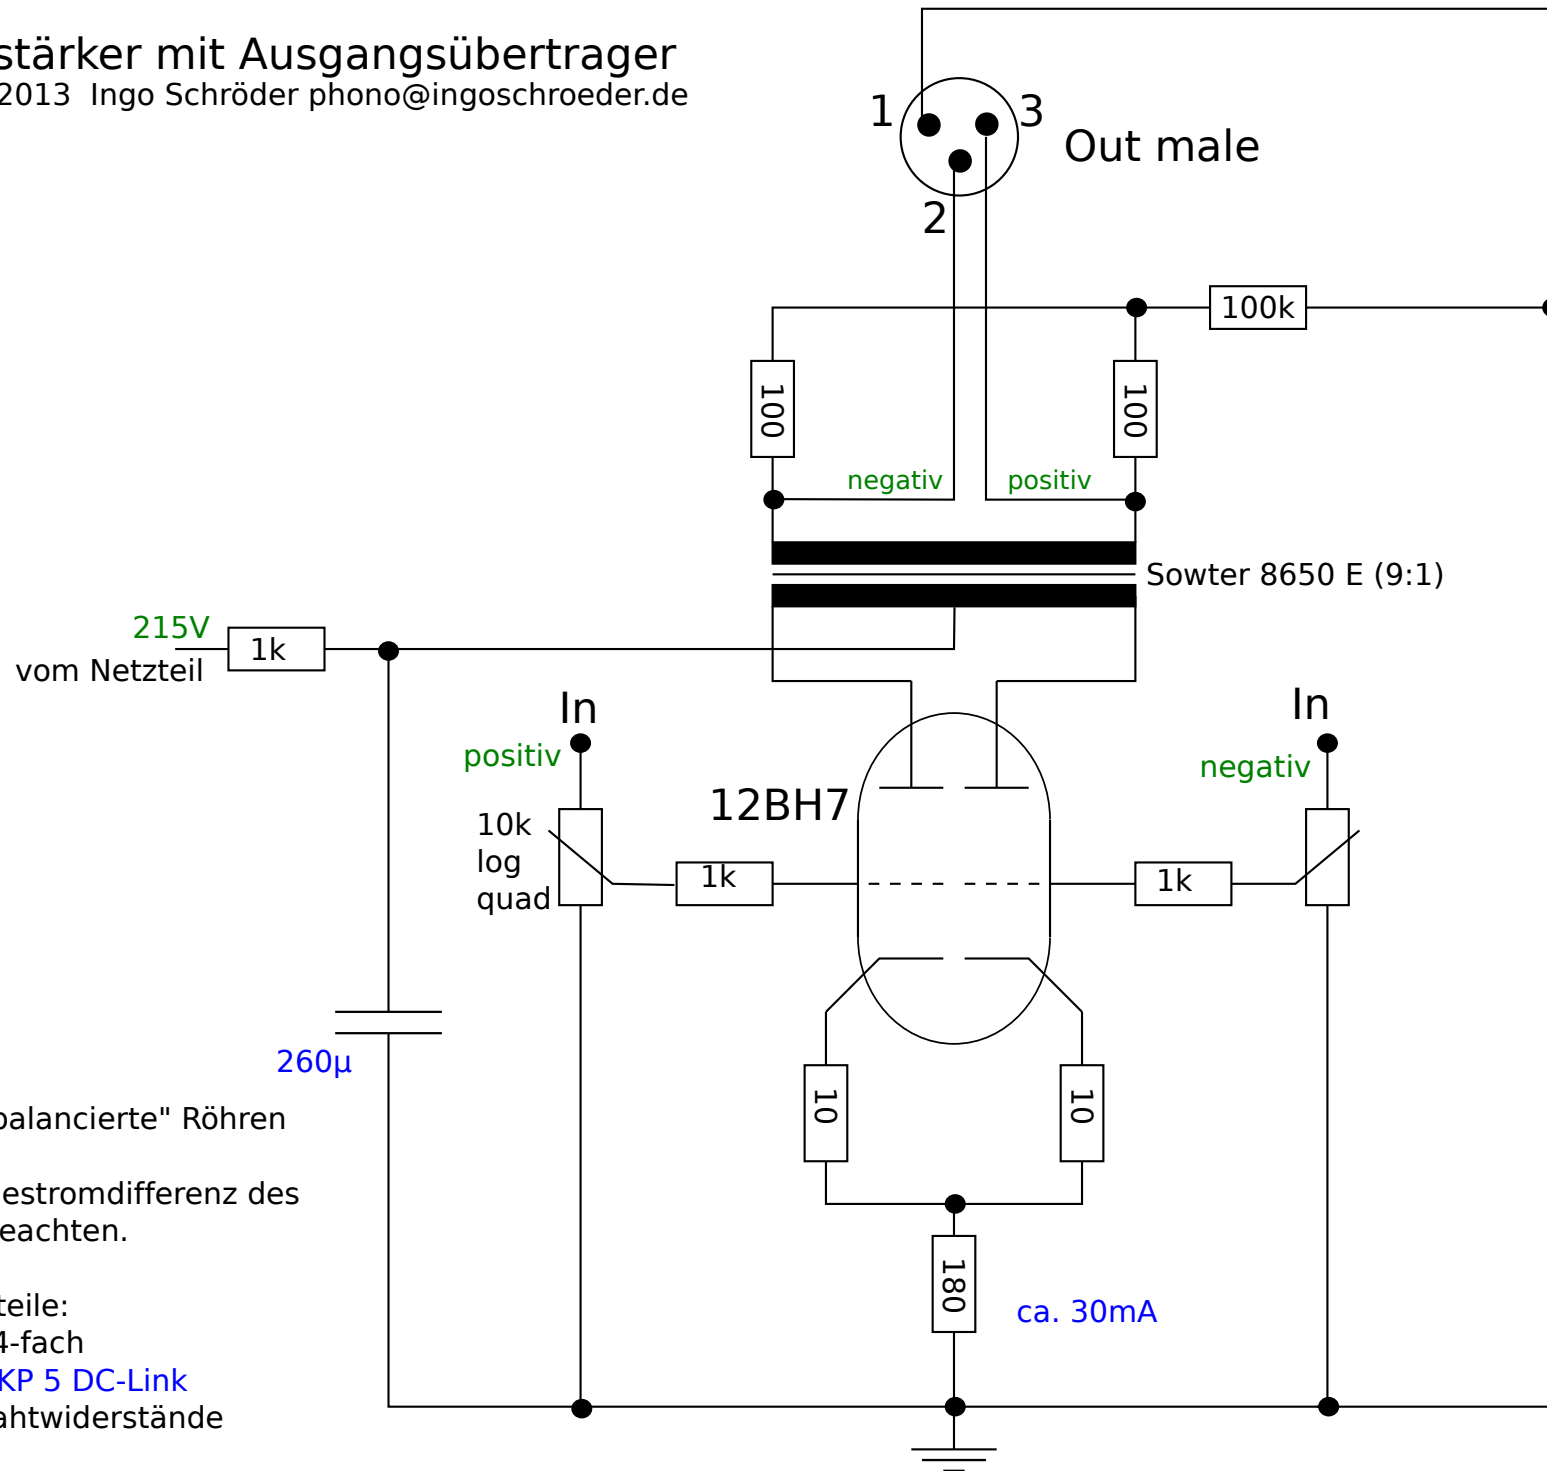

Gemessene "balancierte" Röhren einsetzen.  
Maximale Ruhestromdifferenz des Übertragers beachten.

mögliche Bauteile:  
Poti z.B. TKD 4-fach  
260μ WIMA MKP 5 DC-Link  
MIL MRA 5 Drahtwiderstände